


사용설명서

유리문 / 샤시문 스마트 도어록(공용)

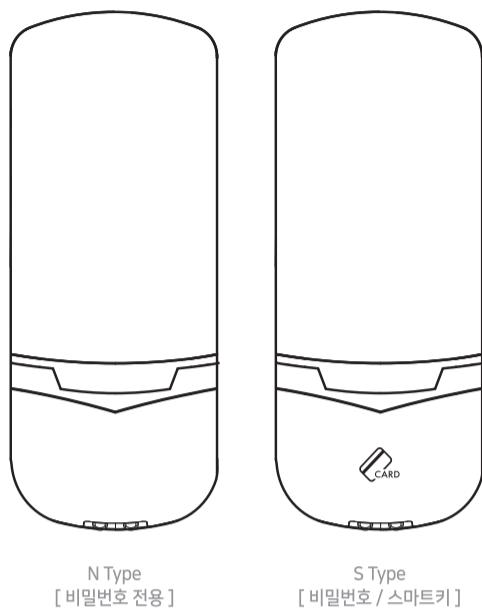

24시간 A/S 고객센터
1544-4013

서비스를 신청하실 때 제품의 모델명,
고장증상, 연락처를 정확히 알려주시면
365일 24시간 빠르고 친절한 서비스를
제공받으실 수 있습니다.
감사합니다.




주의
본 제품은 비 열쇠식 도어록으로 고장 시
도어록 일부를 파손할 수 있음. 비상대비
수동개폐장치 사용법을 숙지 하여야 함.


04 사용방법

비밀번호 등록/변경


※ 반드시 문을 열어 둔 상태에서 비밀번호를 등록하시기 바랍니다.
※ 제품 출하 시 비밀번호는 "1234"이며, 반드시 비밀번호를 변경 후 사용하세요.
※ 비밀번호에 [*], [#] 버튼을 포함하시면 안 됩니다.

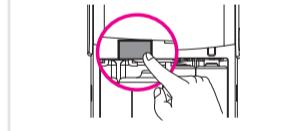

1. (실내) [건전지 덮개]를 연 후,
[등록] 버튼을 한 번 누릅니다.

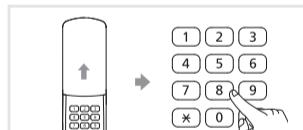


2. (실외) [번호패드 덮개]를 올리고
번호패드 램프가 켜진 것을 확인한 후
번호패드에서 비밀번호(4~12자리)를
입력합니다.

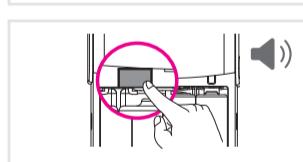

3. (실내) [등록] 버튼을 누르면 확인음
소리가 나면서 설정모드가 종료됩니다.

복수 비밀번호 등록/변경

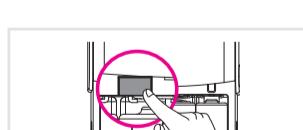

1. (실내) [건전지 덮개]를 연 후,
[등록] 버튼을 한 번 누릅니다.

※ 3개까지 등록 가능합니다.



2. (실외) [번호패드 덮개]를 올리고
번호패드 램프가 켜진 것을 확인한 후
[번호패드]에서 비밀번호(4~12자리)를
입력 후 [*] 버튼을 누르면 저장됩니다.



3. (실외) [번호패드]에서 비밀번호를
입력 후 [*] 버튼을 누르면 저장됩니다.

※ 비밀번호 3개 입력 후 [*] 버튼을 누르면, 자동으로 설정모드가 종료 됩니다.

주의
• 비밀번호 2개 이상 등록 시 한번에 등록 하셔야 합니다.
• 재 등록 시 이전에 등록한 비밀번호는 모두 자동으로 삭제됩니다.
• 비밀번호 입력 중 15초 이내에 비밀번호가 입력되지 않으면, 등록모드 취소됩니다.

01 안전을 위한 주의사항

경고 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 사고로 인한 재산상의 손해 및 불편을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- 사용자가 임의로 제품을 설치, 분해, 수리하지 마십시오.
- 문과 문틀과의 간격이 5mm 이상인 곳에는 설치하지 마십시오.
- 비밀번호를 타인이 알지 못하도록 주의하여 관리하고, 주기적으로 변경하여 주십시오.
- 젖은 손으로 제품을 조작하거나 제품 내부에 물, 음료수 등과 같은 액체가 들어가지 않도록 하십시오.
- 도어록의 버튼을 무리하게 누르거나 날카로운 도구를 사용해 누르지 마십시오.
- 제품을 청소할 때는 물, 벤젠, 알코올 등으로 닦지 마시고 부드러운 마른 천을 사용하여 주십시오.
- 건전지 교체 시 기존 사용하는 건전지와 훈용 하지 마시고 모두 교체하여 주십시오.
- 결로가 심한 환경에서 사용 시 제품 성능에 문제가 발생할 수 있으므로 주의하십시오.
- 외출할 때는 문을 완전히 잠궜는지 반드시 확인하십시오.

※ 고객님의 직접 설치 시 설치 미숙으로 인한 불량 발생 시 서비스 비용이 발생할 수 있습니다. 당사의 공인 대리점인 마스터즈(링크)프라자 및 전문설치점을 통한 안전한 설치를 권장드립니다.

02 제품 구성품

※ 제품 구성품은 모델명에 따라 다를 수 있습니다.



- 사용설명서
- 사용설명서
- AA' 건전지 4개
- 신호기
- AA' 건전지 4개
- 신호기

- 사공지분
- 조립용 볼트 외
- 스마트키(S Type)
- 양문형/클립형 허더 (별도판매)
- 스마트키(S Type)
- 1.5V AA 건전지


세부 모델별 열림방식

모델명	문열림방식	모델명	문열림방식
N Type	1-Way : 비밀번호	S Type	2-Way : 스마트키, 비밀번호


※ 본 제품의 기능과 디자인은 품질향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
※ 본 제품은 마스터(관리자) 기능을 포함한 제품입니다. 마스터기능은 기숙사, 숙박시설 등에서 관리를 위해 사용하는 기능으로 본 목적이외의 사용을 금지하며, 본 기능을 사용 시에는 설명서를 꼭 참고하시기 바랍니다.
※ 반드시 기본구성품에 포함된 스마트키로만 등록하여 사용하시길 바랍니다.
※ 당사에서 기본 제공해드리는 스마트키 이외의 RF태그나 카드 등을 등록하여 사용하시는 경우에 발생할 수 있는 문제에 대해서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.

03 각 부의 명칭

1 실외측 본체(프론트 바디)

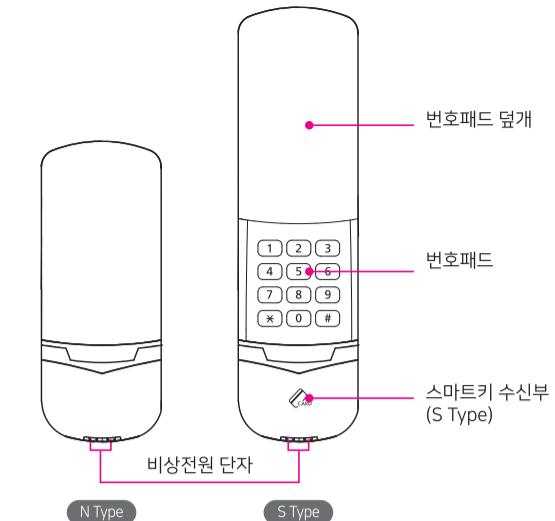

2 실내측 본체(메인 바디)

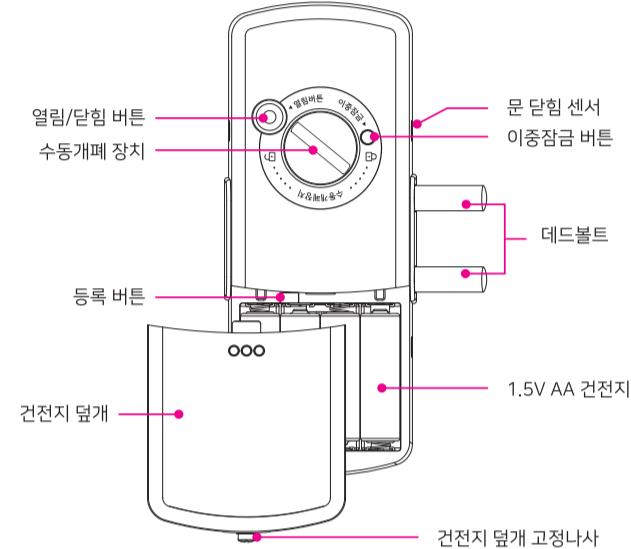

※ [건전지 덮개] 하단에 있는 [건전지 덮개 고정나사] 풀면 [건전지 덮개]가 개폐됩니다.

비상시 [열림 · 닫힘] 버튼으로 열리지 않을 경우 실내부의 [수동개폐장치]를 열림 위치로 돌리면 열림상태가 되고 문을 열 수 있습니다.

3

실내에서 문 열기



(실내) [수동개폐장치]를 열림 방향으로
돌리거나 [열림] 버튼을 누르면 문이
열립니다.

실외에서 문 열기

비밀번호로 문 열기

※ [번호패드 덮개]를 올린 후 15초 이내에 버튼 입력이 되지 않으면 모드가 종료됩니다.
※ 번호패드 램프가 꺼진 경우 [*] 버튼을 누르면 번호패드 램프가 켜집니다.



1. (실외) [번호패드 덮개]를 올리면 번호패드 램프가 켜집니다.
2. 비밀번호를 입력 후, [*] 버튼을 누르거나 또는 [번호패드 덮개]를 내리면 확인음
소리와 함께 문이 열립니다.

스마트키로 문 열기



1. (실외) 등록되어 있는 스마트키를
[스마트키 수신부]에 접촉합니다.
2. 확인음 소리와 함께 문이 열립니다.

자동 · 수동 잠금 설정

※ 공장 출하 시 수동잠금으로 설정되어 있습니다.

- 자동 [등록]버튼 → 3 → [등록]버튼
- 수동 [등록]버튼 → 6 → [등록]버튼

※ 자동 되 잠금 가능: 실내/외에서 잠금 상태를 해제 후 7초 동안 문을 열지 않으면
다시 되 잠깁니다.

자동 잠김 시간 조절

문 닫힘 센서 인식 후 데드 볼트가 잠기는 시간을 설정 하는 기능입니다.
문이 천천히 닫히는 환경에서 데드 볼트 걸림 현상이 발생할 경우 문 닫힘 시간을 조정하면
걸림 현상을 개선할 수 있습니다.



[0]: 즉시
[1]: 1초
[2]: 2초

6

내부 이중잠금 설정

가족들이 모두 집안에 들어온 경우 문밖에서 비밀번호 또는 스마트키로 문을 열 수 없게 하는 안심 기능입니다.




문이 잠긴 상태에서 실내측
[이중잠금] 버튼을 3초 이상 누르면
확인음이 울리면서 내부 이중잠금
설정이 완료됩니다.

설정




문이 잠긴 상태에서 실내측 본체의 [열림] 버튼 또는 [이중잠금] 버튼을 1회 누르거나
[수동개폐장치]를 [열림] 방향으로 돌려 문을 열면 내부 이중잠금 설정이 해제됩니다.

해제

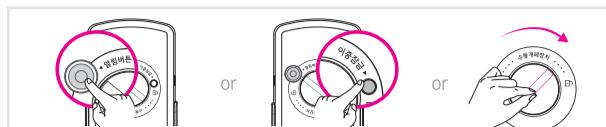

내부 이중잠금 기능 외부에서 해제

실수로 이중잠금을 설정하는 경우에 대비하여 실외측에서 이중잠금을 해제할 수 있는 기능입니다.

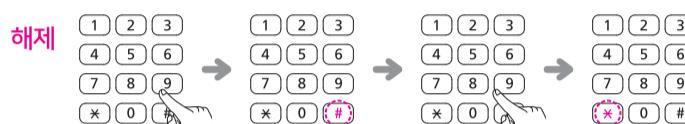

- 문 잠김 상태에서 [번호패드 덮개]를 올리면 번호패드 램프가 켜집니다.
- [비밀번호]를 입력 후 [#] 버튼을 누르고 다시 [비밀번호]를 입력 후 [*] 버튼을 누릅니다.

※ 번호패드 램프가 꺼진 경우 [*] 버튼을 누르면 번호패드 램프가 켜집니다.

외부 강제 잠금 설정/해제

장기간 외출하는 경우 보안을 강화하기 위하여 실내에서 도어록을 조작하여 문을 여는 경우에 경보음이 발생하도록 설정하는 기능입니다.



(실외) [번호패드 덮개]를 올리고
번호패드 램프가 켜진 것을
확인한 후 [0] 버튼을 누르고
[#] 버튼을 5초간 길게 누릅니다.

해제 (실외) 등록된 비밀번호, 스마트키를 입력하여 정상적으로 문을 열고 들어오면 자동으로 설정이 해제됩니다.

7

잠금장치 걸림 알림 기능

문이 열릴 때 : 데드볼트(잠금장치)가 정상적으로 작동하지 못하고 걸리는 경우 3회 반복 후 확인음 소리와 함께 잠김 상태가 됩니다.

문이 잠길 때 : 데드볼트(잠금장치)가 정상적으로 작동하지 못하고 걸리는 경우 3회 반복 후 열림 상태로 돌아가고 15초간 경보음이 발생합니다.

참고 계속해서 경고음이 발생하거나, 정상적으로 동작하지 않을 경우 도어록의 위치를 재조정 하여야 하므로, 설치점 또는 도어록 전문가의 도움을 요청하시기 바랍니다.
이러한 경우 유상서비스 대상이오니 참고하시기 바랍니다.

건전지 교환시기 알림 기능

건전지 교체 시기가 되면 도어록 개폐 동작 시에 “동, 동, 동대문을 열어라~ 남, 남, 남대문을 열어라~” 하는 멜로디가 울려 건전지 교환시기를 알려줍니다.

건전지 교환방법 최초로 경고음이 울린 후, 1주일 이내에 건전지 4개를 모두 새것으로 교환하여 주십시오.
(건전지를 교환하지 않고 계속 사용한 경우 갑자기 작동이 멈출 수 있습니다.)

참고

- 건전지는 반드시 충전식이 아닌 일반 건전지를 사용하셔야 합니다.
- 건전지 역설입 시 누워이나 파열이 발생할 수 있으나니 주의하기 바랍니다.
- 건전지 교체 시 반드시 일부가 아닌 모든 건전지를 새것으로 교환하셔야 하며, 새 건전지와 방전된 건전지를 혼용하여 사용하시면 안 됩니다.
- 정격전압 6V에 동작하게끔 설계되어 있으며, (4.2V±0.3V 이하) 저전압 감지 시 멜로디가 발생합니다.
- 새 건전지로 교환 후 비정상적으로 짧은 시간 안에 멈顿이 되거나 건전지가 방전될 경우 건전지 자체의 불량인 경우일 수 있으나니 건전지 구입처에 문의하시어 교환 받으시기 바랍니다.
- 건전지 교체 시 동일 제조사의 건전지로 교체하시기 바랍니다.

비상전원 공급 기능

제품에 삽입한 건전지가 완전히 방전되어 실외측에서 문을 열 수 없는 경우에 비상전원 공급단자에 9V 건전지를 이용하여 비상전원을 공급할 수 있도록 해주는 기능입니다.

- 가까운 문구점이나 편의점에서 직사각형 모양의 9V 건전지를 구입합니다.
- 실외측 본체의 9V 건전지를 [비상전원단자]에 접촉시킨 상태로 [*] 버튼을 누릅니다.
정상적으로 비상전원 공급되고 있으면 “띠띠~”하고 번호패드 램프가 켜집니다.
- 등록된 비밀번호를 입력하고 [*] 버튼 누르거나 스마트키를 접촉하면 문이 열립니다.

참고

- 비상전원 공급용 9V 건전자는 +, -극성에 상관없이 비상전원단자에 접촉하셔도 됩니다.
- 9V 건전지는 비상전원단자에 접촉시킨 상태를 유지하고 있어야 비상전원이 공급됩니다.
(충전방식이 아님)
- 비상전원 공급 후 즉시 방전된 건전지를 모두 교환해 주시기 바랍니다.

보안 모드

본 모델은 기숙사, 회사, 공용시설 등에서의 사용 시 보안을 위해 아래의 예시와 같이 보안밸리(한층 강화된 프리미엄 기능)를 탑재된 “보안모드”가 기본으로 내장되어 있습니다.

보안모드의 활성화 방법 및 자세한 사항은 당사 홈페이지에 안내되어 있으니 다음으로 받아 참고하시기 바랍니다.

[보안모드 기능예시]

- 관리자 비밀번호를 알고 있는 집주인, 건물관리자 등만 비밀번호, 카드 등의 등록 및 삭제를 포함한 제품의 주요 기능 설정 및 변경이 가능해져서, 일반 사용자들은 일체의 설정을 변경할 수 없습니다.
- 비밀번호, 카드 등의 개별삭제 및 개별등록이 가능해집니다.



해당모델 이미지를
확인 후 사용설명서를
다운받아 참고하시기
바랍니다.

내부침입 무력화 기능 (인체감지 시스템)

※공장 출하시 미설정 상태입니다.
외부에서 문에 구멍을 뚫거나 우유 투입구를 통해 막대기나 철사로 열림버튼을 눌러 문을 여는 것을 방지하는 기능으로 오직 사람의 손으로만 열 수 있는 인체감지 열림 기능입니다.

설정 [등록]버튼 → 5 → [등록]버튼

해제 [등록]버튼 → 4 → [등록]버튼

이중인증모드 설정/해제

※공장 출하시 미설정 상태입니다.
등록된 인증방법 중에서 첫 번째 인증 후 나머지 인증방법 중 한 가지를 추가 인증하여 문이 열리는 보안이 강화된 기능입니다. (ex: 비밀번호 + 스마트키) ※ S Type 모델만 가능

설정 [등록]버튼 → 5 → I → [등록]버튼

해제 [등록]버튼 → 5 → 2 → [등록]버튼

비밀번호 노출 방지기능(허수입력 기능)

실외에서 타인이 지켜보고 있는 상황 등에서 본인의 비밀번호 앞에 허수(임의번호)를 입력함으로써 타인에게 본인의 비밀번호 노출을 방지할 수 있는 기능입니다.




비밀번호가 ‘1234’ 일 경우 본인의 비밀번호 앞에 허수(임의번호) 입력 후 마지막 “1234” 입력 시 문 열림 (※ 허수(임의번호) + 비밀번호가 최대 20자리가 넘지 않아야 합니다.)

볼륨조절 기능

※ 공장 출하시 기본값 4단계로 설정되어 있습니다.

사용자가 동작음 크기를 조절하여 사용하는 기능입니다. (무음 포함 6단계 조절)

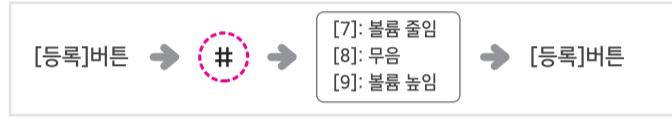

[7]: 볼륨 줄임

[8]: 무음 (경고음 제외)

[9]: 볼륨 높임

에티켓 모드

기본 설정된 동작음 크기와 상관없이 야간 등에 동작음 없이 조용한 출입을 원하는 경우에 일시적으로 동작음이 발생되지 않도록 하는 기능입니다.



(실외) [번호패드 덮개]를 올리고
번호패드 램프가 켜진 것을
확인한 후 [0] 버튼을 누르고
[#] 버튼을 5초간 길게 누릅니다.

8

06 제품규격

구 분	제품사양
유리문	설치조건 문두께 강화유리문, 12mm 권장 크기 실외측 본체 72(W) X 174(H) X 28(D)mm 실내측 본체 75(W) X 179(H) X 39(D)mm
사시문	설치조건 문두께 샤시문 (단독주택, 창고문 등), 30~70mm 권장 크기 실외측 본체 72(W) X 174(H) X 28(D)mm 실내측 본체 75(W) X 179(H) X 39(D)mm 정격전압 DC 6V LR6 1.5V 알카라인 건전지 4개 (1일 10회기준 1년이상 사용가능) 비상전원 DC 9V 알카라인 건전지 (별매)
제품의 종류	직류-비내화학-온도센서식-비열쇠식-보조기 (D-NF-T-NK-S)

※ 건전지 수명은 당사 실험치이므로 절대적인 수치는 아니며, 설치장소의 온도, 습도, 사용횟수 및 건전지의 품질 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

제품 인증 내역

기기의 명칭	디지털 도어록	RFID/USN용 무선기기 + 특정소출력무선기기(별매)
인증받은자의 상호		(주) 유니코 하이테크
제조자 / 제조국가		(주) 유니코 하이테크 / 대한민국
모델명		별도표시
전파인증번호		별도표시
제조년월일		별도표시

RF 규격 [스마트키 모델전용]

항 목	사용주파수	채널수	변조형식	공중선전력(전계강도)
RFID	13.56Mhz	1개	ASK	93.5dBuV/M@10m이하

※ 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

마스터번호 입력 (비밀번호/스마트키)

공동세대 관리를 위해 사용하는 기능입니다.

마스터번호

입력 [등록]버튼 - [8] - [3] - [등록]버튼 - [마스터번호 4~12자리] - [등록]버튼

※ 5개까지 등록 가능합니다.

마스터키

입력 [등록]버튼 - [8] - [6] - [등록]버튼 - [마스터키 접촉] - [등록]버튼

마스터번호/키 등록 여부 확인 동작음

등록 되어 있을 경우	등록 되어 있지 않은 경우
문 열렸을때 문열림 멜로디가 2회 반복 재생 “띠리리~띠리리~”	문열림 멜로디가 1회 재생 “띠리리~”

05 비상경고 기능

화재대비 고온감지 기능

실내의 온도가 비정상적으로 올라가는 경우 온도센서가 감지하여 경보를 울리는 기능입니다. 고온경보 기능은 70°C ± 10°C 이상일 경우, (기구적 상태에 따라 변함) 경보 발생 5초 후 자동으로 문이 열리고 80dB 상당의 경보음이 3분간 발생하며, 경보가 발생하면 내부 이중잠금 및 외부 강제잠금 설정과 관계없이 자동으로 잠금해제가 됩니다.

※ 제품온도가 높은 상태에서는 건전지 제거 시에 경고음이 해제 됩니다.

※ 실내 온도가 일정 온도 이하로 낮아지면, 도어록이 정상으로 작동합니다.

침입경보/파손경보 기능

외부나 내부에서 강제적으로 문을 열 경우 경보음을 발생시키는 기능입니다. 7초 이상 문이 닫힌 상태에서 강제로(예: 문틈을 벌려서 침입) 문이 열려 문 열림 센서가 이를 감지하면 번호패드가 점멸되면서 80dB 상당의 경보음이 3분간 발생됩니다.

경고음 해제방법

등록 된 비밀번호 입력 또는 스마트키를 정상적으로 인증하거나, 건전지를 제거하면 경고음은 해제됩니다.

30초 LOCK 기능

외부에서 도어록을 잘못 조작할 경우에 경고음과 함께 도어록이 작동하지 않도록 차단하는 기능입니다. 등록되지 않은 비밀번호 또는 스마트키를 연속 5회 입력하면 30초간 경고음이 울리고 30초 동안 도어락 작동이 정지됩니다.

30초 LOCK 기능 해제 방법

30초간 경고음 발생 시 등록 된 다른 인증방법으로 인증하거나, 실내측에서 문을 열면 해제 됩니다.

소비자 피해 보상기준

※ 모든 제품의 무상보증기간은 제품보증서 상의 구입일로부터 1년입니다.
※ 당사의 모든 서비스 관련 제반 사항은 정부에서 제정한 소비자 피해 보상기준에 의거합니다.
※ 보증기간